


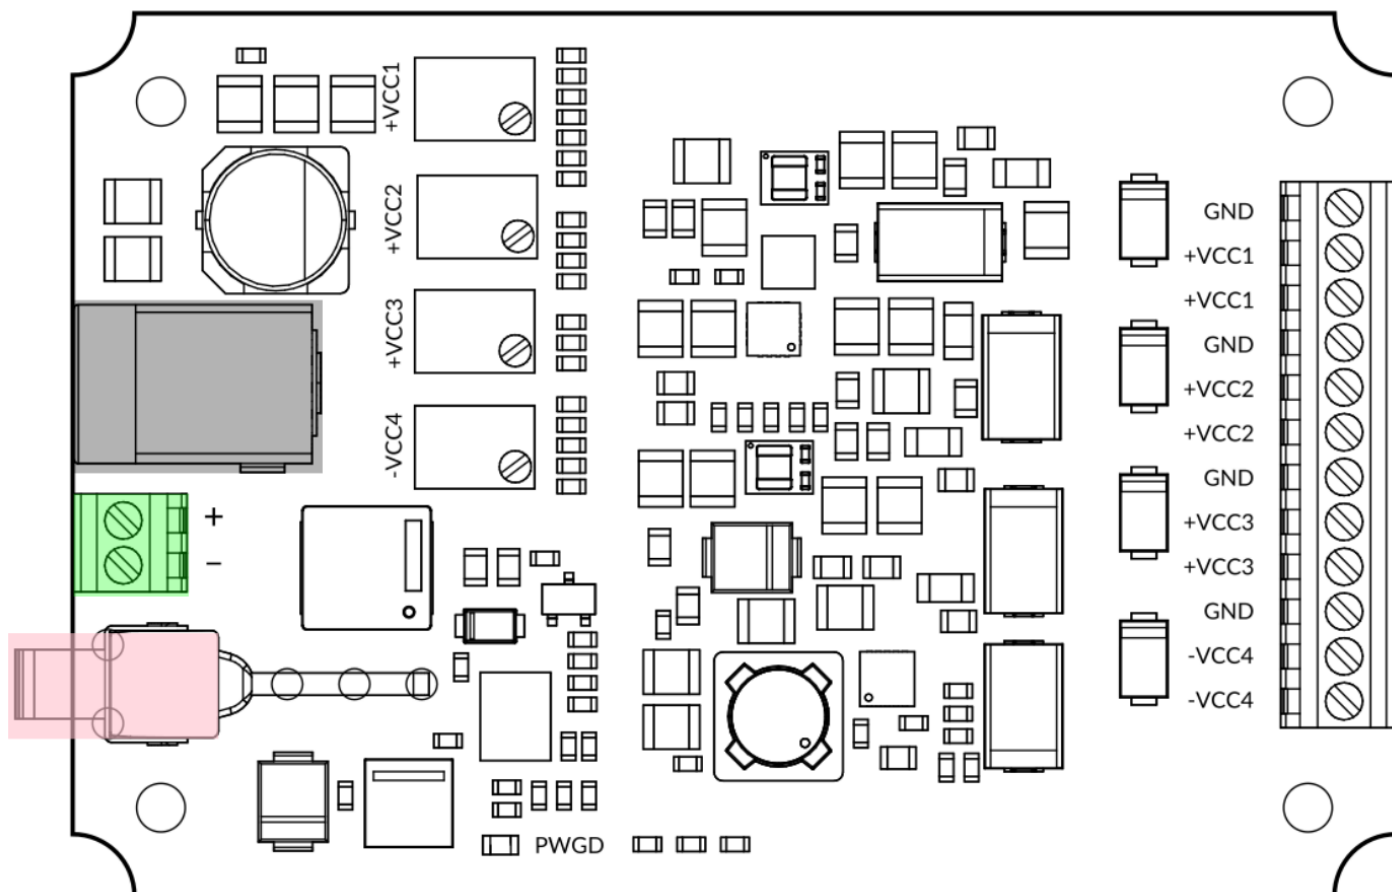

電源供給

SPS101 には、バレルコネクタ(灰色)または 2 ポジション端子台(緑)を介して 24V が供給されます。スイッチをオンにします(ピンク)。基板に電源が供給されると、PWGD LEDが点灯します。



端子台接続

+VCC1: 9 V~15 V 出力, +VCC1 トリマーで調整可能

+VCC2: SPS101 は 3V~6V 出力、SPS101-HV は 11V~20V 出力、+VCC2 トリマーで調整可能。

+VCC3: 3 V~9 V 出力、+VCC3 トリマーで調整可能

-VCC4: -3V~-9V 出力、-VCC4 トリマーで調整可能