

# 日本語クイックスタートガイド改訂版

## 初めてパルスを出力するまで

本ガイドでは、GUIソフトウェアの起動から、初めてパルスを出力するまでの基本操作を説明します。

### Step 1 GUIソフトウェアをダウンロードする

ご使用機種に対応したGUIファイル（.exe）をPCにダウンロードします。

| ご使用機種                                                   | GUIソフトウェア               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9422 / 9424 / 9428<br>9522 / 9524 / 9528<br>9534 / 9538 | 942x / 952x / 953x GUI  |
| 9202 / 9204<br>9202+ / 9204+<br>9254                    | 9200 / 9200+ / 9250 GUI |
| 9108                                                    | 9100 GUI                |
| 9550シリーズ                                                | 9550 GUI                |

付属のメモリースティック または メーカーダウンロードページ  
<https://www.quantumcomposers.com/support>

### Step 2 パルスジェネレータと接続し、電源ONにします。


パソコンとパルスジェネレータをUSBケーブルで接続します。

パルスジェネレータの電源をONにします。

### Step 3 GUIソフトウェアを起動する

GUIソフトウェアは、ダウンロードしたGUIファイル（.exe）をダブルクリックして起動します。

「No Device Found」と表示される場合は、FAQをご参照ください。

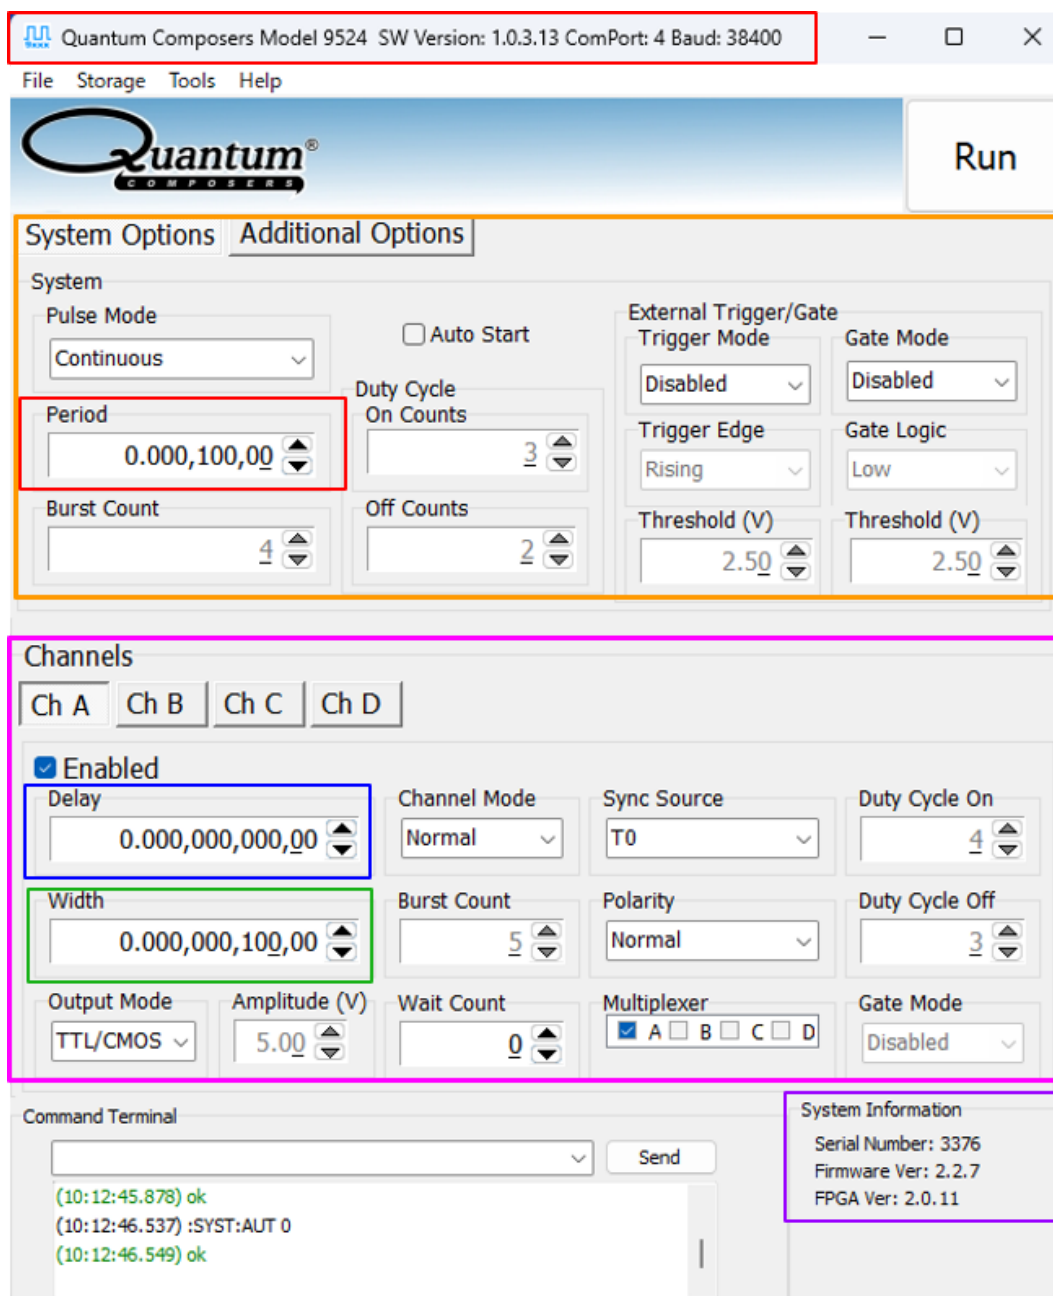

最初に使用する主な設定項目です。**Period**はシステムで設定、**Delay**と**Width**は各チャンネルで設定します。  
※画面は9524の例です。機種やGUIソフトウェアのバージョンにより表示が異なる場合があります。

## Step 4 通信を確認する

GUI画面右下に**デバイス情報（シリアル番号）**が表示されていれば、正常に通信できています。

## Step 5 パルスを出力する

Runをクリックすると、工場出荷時設定のパルスが出力されます。

オシロスコープ等で波形を確認してください。

### 次のステップ

- Period（周期）を変更する
- Delay（遅延時間）を変更する
- Width（パルス幅）を変更する

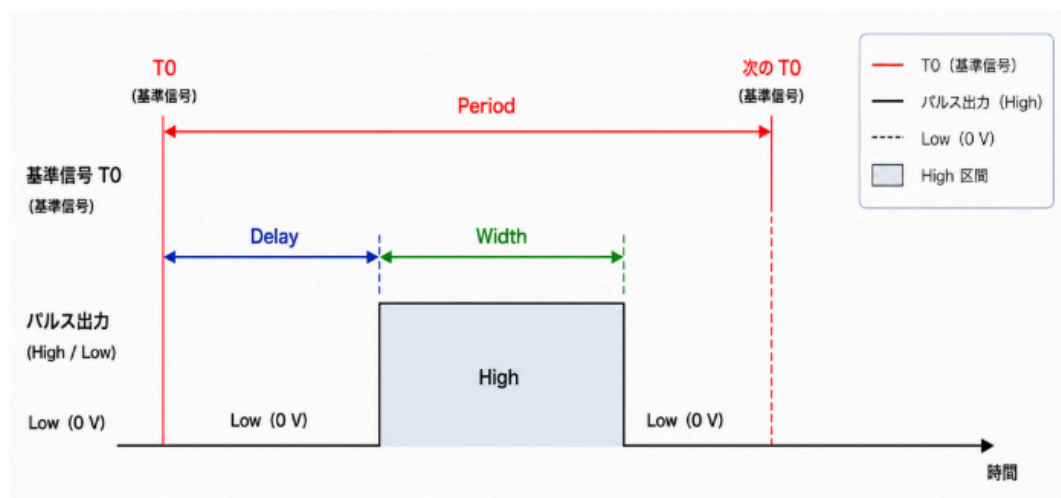


図1 パルスジェネレータの基本図

詳しい操作方法は、「パルスジェネレータ 基本解説（2026年版）」をご参照ください。