



A Donaldson Company

A WORLD LEADER IN FUME EXTRACTION TECHNOLOGY

Spark Arrestor 2

LASER

Last Updated on 06.06.2019



Prevents burning particulate from entering the fume extraction unit.

BOFA's Spark Arrestor unit effectively prevents potentially damaging, burning particulates generated during laser marking processes from entering the fume extraction unit.

Hot burning particulate is transported through the specially designed impingement plates positioned within the airflow, slowing the burning particulate down until it finally drops into the removable drop-out chamber, so protecting the fume extractor.

[Watch our Spark Arrestor video](#)

Technology



Multi voltage sensing (MVS) unit



ProTECT service plan



SureCHECK quality standard

Key Features of the Spark Arrestor

Ideal for processes that generate burning particulate
Standard

Removable drop-out tray
Standard

Choice of inlet and outlet sizes
Standard


Technical Specification

- 1. Inlet - 76.5mm / 125mm
- 2. Exhaust Outlet - 76.5mm / 125mm
- 3. Hinged door
- 4. Castor wheels x 2
- 5. Locking castor wheels x 2
- 6. Warning beacon
- 7. Door latches
- 8. On/off switch
- 9. Temperature display
- 10. Power inlet
- 11. Filter plates
- 12. Drop out tray
- 13. Power outlet



Contact BOFA at <https://bofainternational.com/en/contact/>

<https://bofainternational.com/en/portal/datasheets/spark-arrestor-2/>



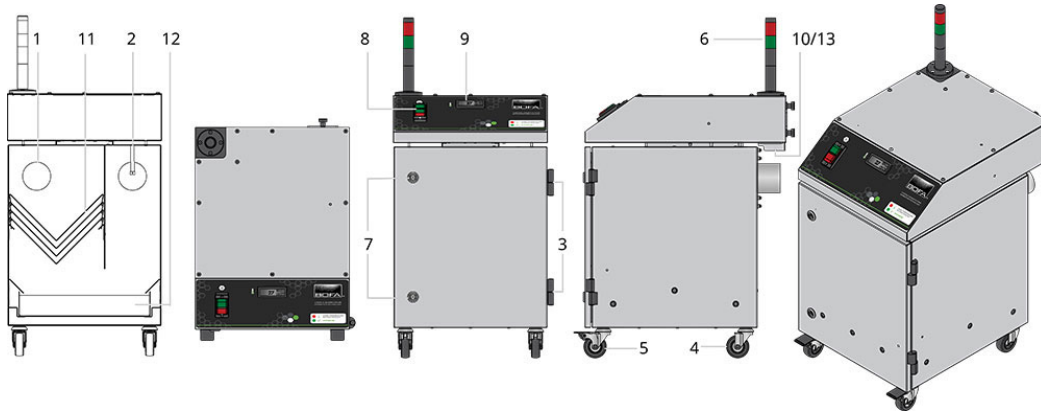

Airflow through unit

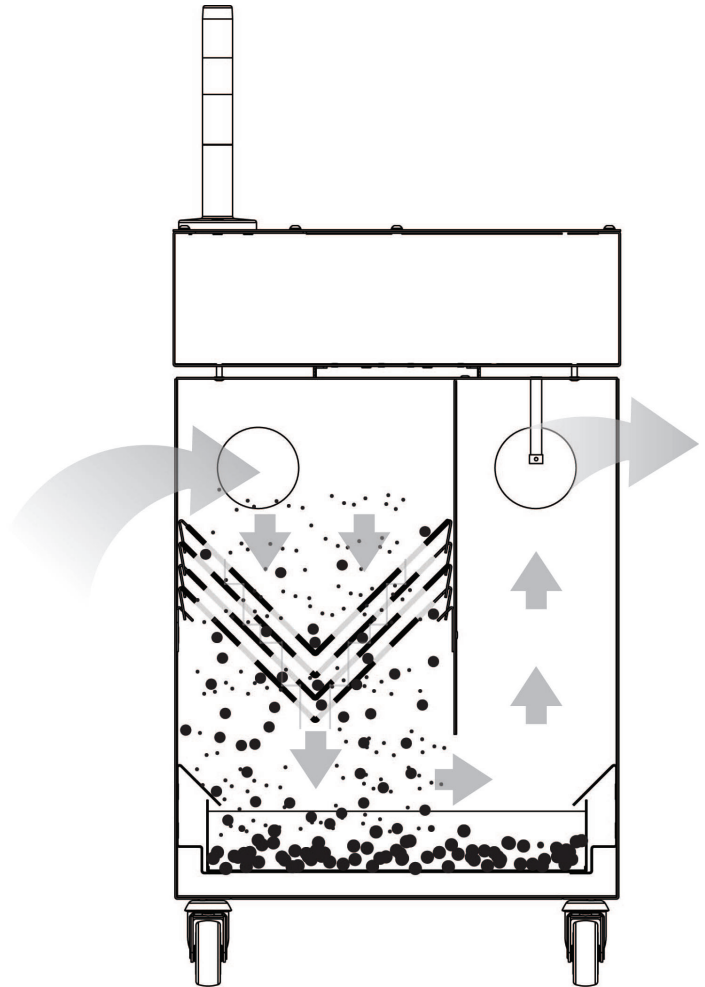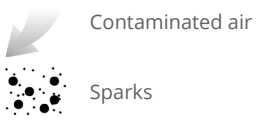

Technical data

	EU	US
Dimensions (HxWxD)	670 x 415 x 535 mm	26.37 x 16.34 x 21.06"
Cabinet construction	Stainless steel	Stainless steel
Weight	40.5kg	89.28lbs
Approvals	CE	

Unit part numbers

Model	Inlet / Outlet size	Part no.
-------	---------------------	----------

Unit part numbers

Spark Arrestor - Stainless steel	76.5mm (3")	30106163-1924-1
Spark Arrestor - Stainless steel	125mm (4.9")	30106163-1924-2

Datasheet correct at time of publishing.

Where applicable, the carbon used in BOFA units is capable of removing a wide range of VOC's, however it is the responsibility of the user to ensure the carbon is suitable for their application. For specific applications, please contact us for details.

Think before you print! Please consider the environment before printing this document.



光技術をサポートする
株式会社オプトサイエンス

<https://www.optoscience.com>

東京本社 〒160-0014 東京都新宿区内藤町1番地 内藤町ビルディング TEL:03-3356-1064
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-7-2 新大阪ビル西館 TEL:06-6305-2064
名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-37-21 東海ソフトビル TEL:052-569-6064

E-mail : info@optoscience.com